

PMC-5 Programovací paměťový klíč



P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S


Úvod

PMC- 5 je připojitelný paměťový klíč s USB a 5 pinovým rozhraním slouží k nahrání nebo přehraní systémového naprogramování mezi moduly a Winloadem.

Kompatibilita

Winload 4.00 a vyšší.

Zkontrolujte vhodnost použití paměťového klíče v instalačním nebo programovacím návodu ústředny nebo modulu.

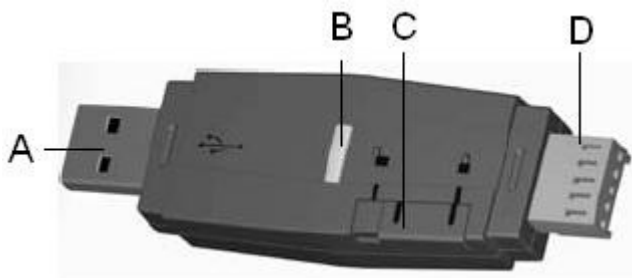

A – Konektor využívající Winload pro kopírování nebo nahrání

- 1) Vložte paměťový klíč do USB konektoru na PC a otevřete Winload. Modrá LEDka na paměťovém klíči bude během přenosu blikat. Modrá LED přestane blikat jakmile je přenos hotový.
- 2) Ve Winload klikněte na **Nastavení – Spojení**, objeví se okno Nastavení spojení.
- 3) Klikněte na složku **Memory key** a vyberte **COM Port** určený pro paměťový klíč
- 4) V objektu klikněte pravým tlačítkem na modul (např. ústřednu) a vyberte **Memory key do PC** nebo **PC do Memory key**.

B – Modrá LED

Bliká jen pokud dochází k přenosu mezi klíčem a PC.

C – Přepínač zámku

- zavřen - zamezí přepsání obsahu klíče
- otevřen – umožní kopírování a nahrání obsahu klíče

D – Konektor pro kopírování a nahrání do nebo z modulu (nebo ústředny)

- 1) Vložte paměťový klíč konektoru „**MEM KEY**“ na modulu (nebo ústředně). Přesvědčte se zda přepínač zámku je v pozici otevřeno.
- 2) Vstupte do instalačního programování modulu (nebo ústředny) a zde zadejte číslo sekce. Toto číslo sekce najdete instalačním nebo programovacím návodu k modulu (nebo ústředně).
- 3) Jakmile uslyšíte potvrzující pípnutí zajišťující úplný přenos, počkejte několik sekund před odpojením paměťového klíče.
- 4) Nastavte přepínač zámku do polohy zavřeno pro ochranu obsahu paměťového klíče.