



Spôsoby zapojenia snímačov na zóny:

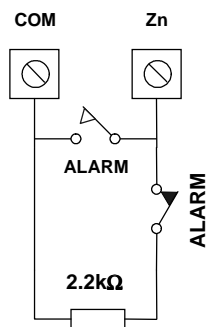

jednoduché EOL zapojenie
(bez rozpoznávania stavu sabotáže)

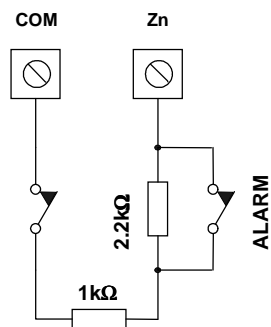

zdvojené EOL zapojenie
(s rozpoznávaním stavu sabotáže)